

Oczomyjka montowana do ściany SC300 / SC300SS

WYKONANIE/
DANE TECHNICZNE

WYKONANIE

misa oczomyjki	chemoodporny polipropylen (PP)
elementy łączące	mosiądz
rury	stal galwanizowana
wykończenie	malowane proszkowo farbami epoksydowymi
kolor	zielony, RAL6029


PARAMETRY TECHNICZNE

zasilanie	1/2" GW
spust	1 1/4" GW
ciśnienie wody zasilającej	min. 0,2 MPa, max 0,5 MPa
zalecana temperatura wody	min. 15°C, max 35°C
minimalny wymagany przepływ	6 l/min. przy 0,2 MPa
wydajność	14 l/min. ± 10% (przy 0,3 MPa)
strumień wody	napowietrzony
uruchamianie	dźwignia ręczna zlokalizowana przy misie oczomyjki


Wariant z misą ze stali nierdzewnej
SC300SS

Producent ciągle rozwija i doskonali swoje produkty, stąd zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany specyfikacji swoich produktów bez powiadamiania.

RYSUNEK TECHNICZNY

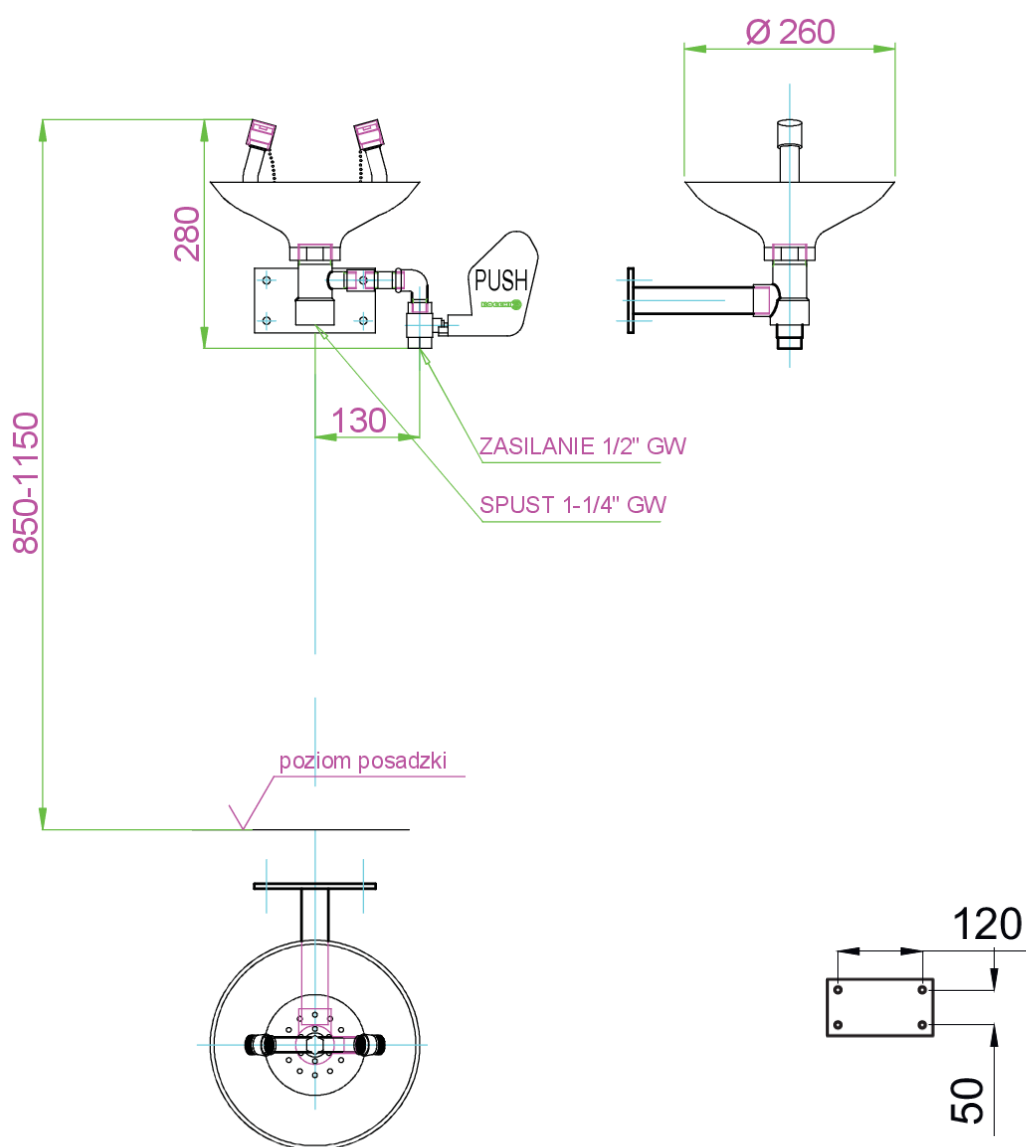

INSTRUKCJA MONTAŻU

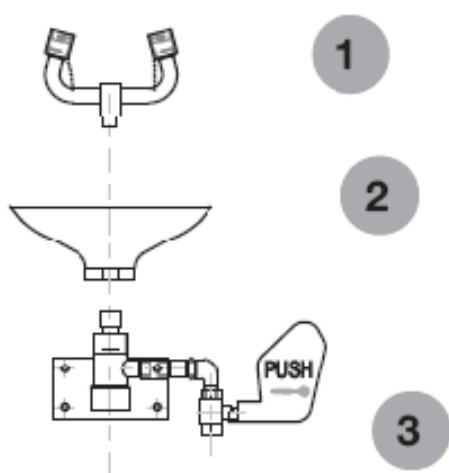

1. Zamocować metalową płytkę z konstrukcją oczomyjki (poz.3) do ściany
2. Przykręcić misę oczomyjki (poz.2) do konstrukcji oczomyjki na płytce (poz.3)
3. Nakręcić na gwint wylewkę oczomyjki (poz.1) do konstrukcji oczomyjki na płytce (poz.3)